



- Retirez délicatement les 5 vis des deux parties latérales avec un tournevis et enlevez la glissière. Sortez 5 vis du sac fourni avec ce manuel de la même largeur que les anciennes.

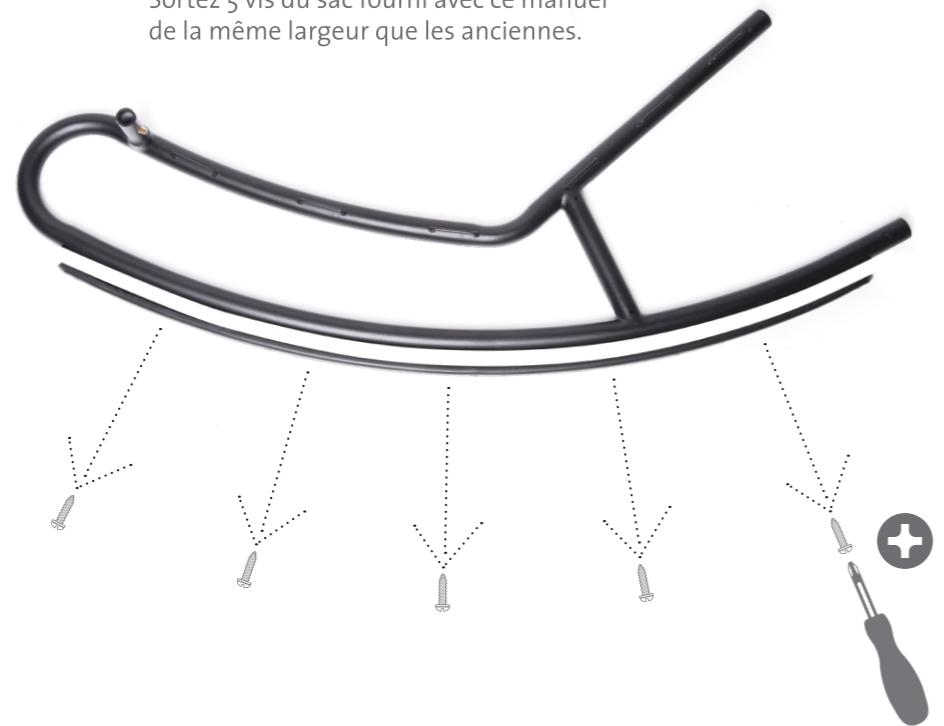

- Prenez les 5 nouvelles vis et placez-les avec les bagues ovales, au même endroit que les anciennes, dans la nouvelle glissière. Vissez doucement pour éviter les fissures et assurez-vous que les vis sont en dessous de la surface en plastique afin qu'elles ne touchent pas le sol.

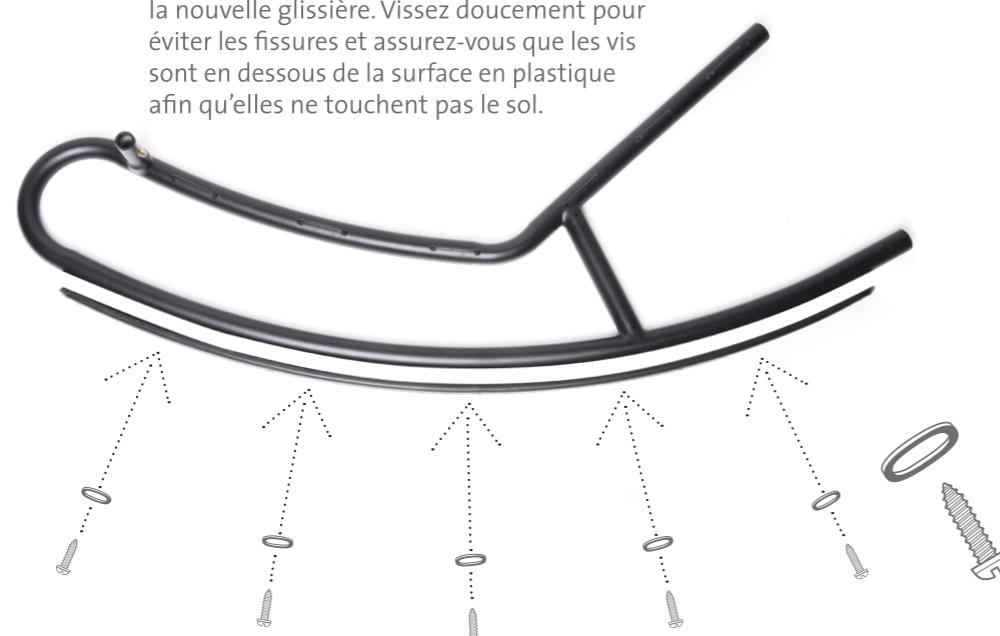

- Vous avez terminé! Veuillez conserver l'autocollant indiquant le numéro de lot de l'ancienne glissière et continuez de rocker!

AVEZ-VOUS BESOIN DE NOS SERVICES
OU DE NOTRE AIDE ? RENDEZ-VOUS
SUR SERVICE.FATBOY.COM


EU, Asia + all other countries
Fatboy® the original b.v.
Het Zuiderkruis 3
5215 MV 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31(0)73 615 4200
W: www.fatboy.com



- In the 2 side parts, remove the 5 screws gently from each part with a screwdriver and take off the floorglide. Take 5 screws with the same width as the 'old' ones, out of the bag that came with this manual.



- Take the 5 new screws and place them together with the oval shaped rings in the same place as the 'old' ones in the new floorglide. Fix the screws gently to avoid cracks and make sure the screws are below the plastic surface so the screws will not touch the ground.

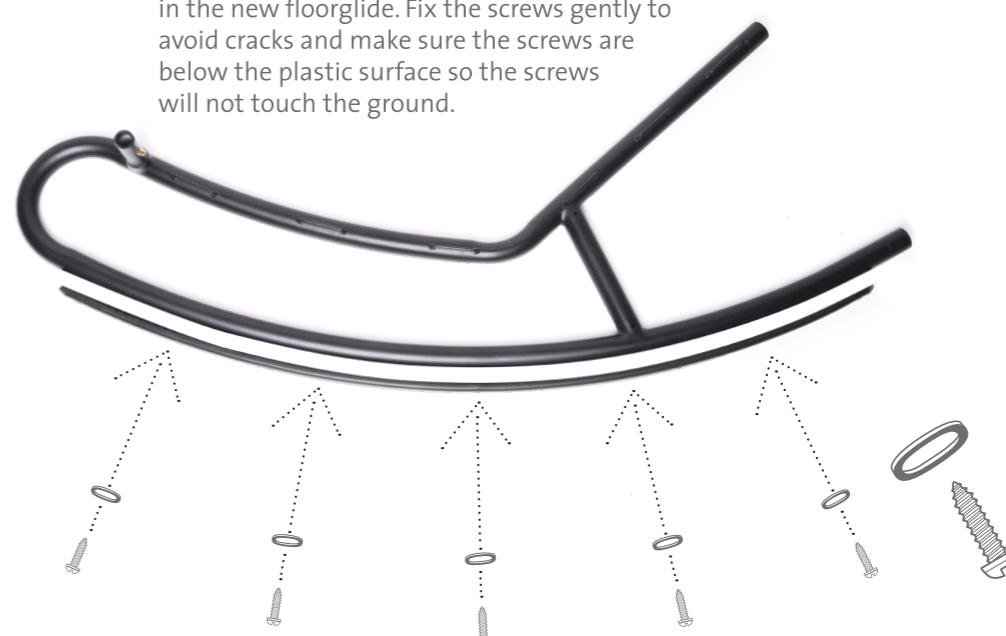


- You're done! Please keep the batchcode sticker from the old floorglide for future reference and keep rockin'!

DO YOU NEED OUR SERVICES
OR SUPPORT?
GO TO SERVICE.FATBOY.COM


EU, Asia + all other countries
Fatboy® the original b.v.
Het Zuiderkruis 3
5215 MV 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31(0)73 615 4200
W: www.fatboy.com

fatboy
®

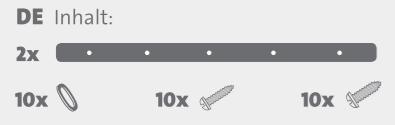


1.

Entfernen Sie auf den beiden Seitenteilen die 5 Schrauben an den „Bodengleitern“ vorsichtig mit einem Schraubenzieher und entfernen Sie die alten Bodengleiter. Nehmen Sie 5 neue Schrauben der gleichen Breite, wie die der entfernten, aus der mit dieser Anleitung gelieferten Tasche.

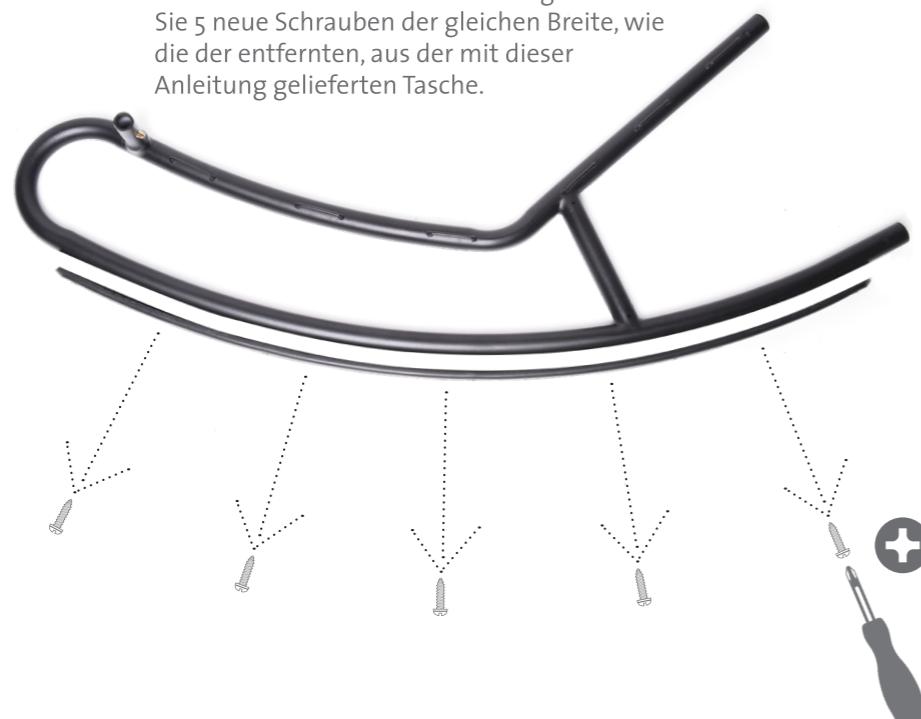

2.

Platzieren Sie diese zusammen mit den ovalen Ringen bei den neuen Bodengleitern an der gleichen Stelle wie bei den entfernten. Befestigen Sie die neuen Schrauben vorsichtig, um Risse zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Schrauben bis unterhalb der Kunststoffoberfläche der Bodengleiter schrauben, damit die Schraubenköpfe den Boden nicht berühren!

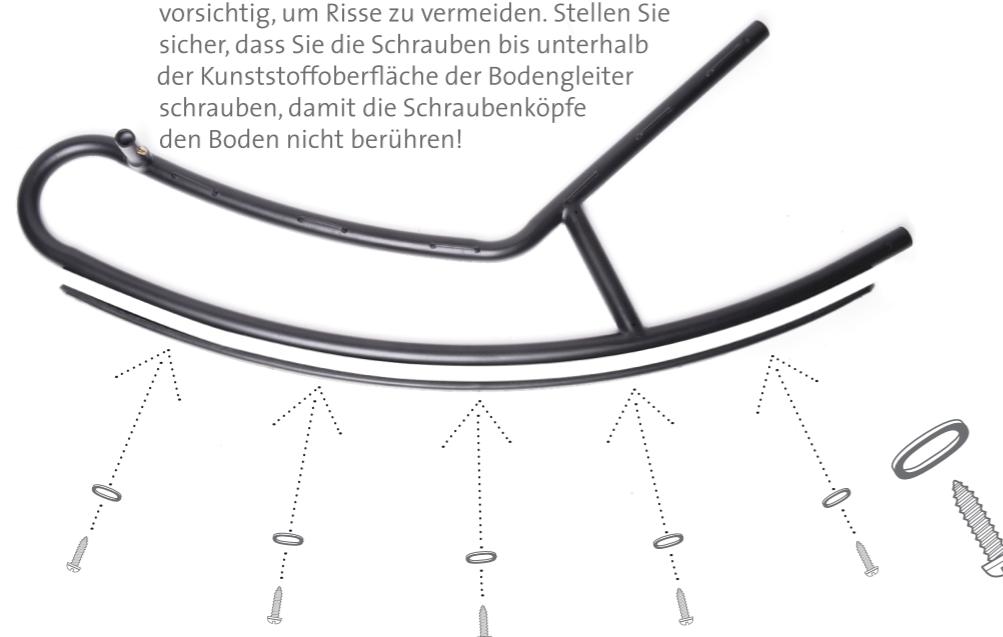


3.

Sie sind fertig! Bitte bewahren Sie den, sich auf dem alten Bodengleiter befindlichen Serienummern-Aufkleber des Produktes auf.




1.

En las 2 partes laterales, quite los 5 tornillos suavemente de cada parte con un destornillador y retire la pieza antideslizante. Saque los 5 tornillos del mismo ancho que los “viejos” de la bolsa que vino con este manual.

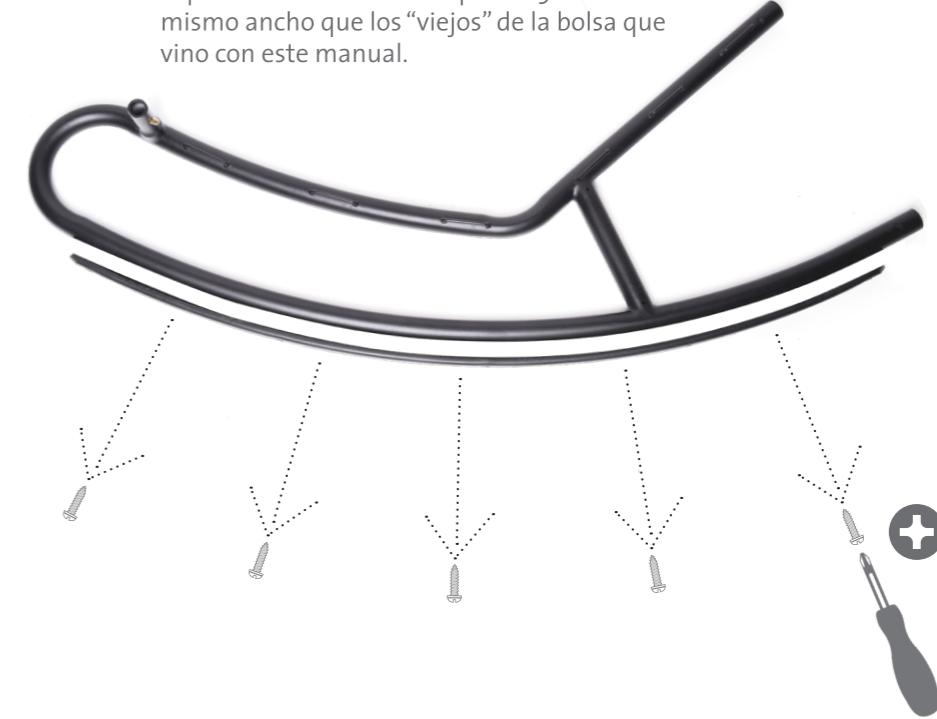

2.

Coja los 5 tornillos nuevos y colóquelos con los anillos de forma ovalada en el mismo lugar que los “viejos” en la nueva pieza antideslizante. Fije los tornillos con cuidado para evitar grietas y asegúrese de que los tornillos estén bajo la superficie de plástico para que no toquen el suelo.

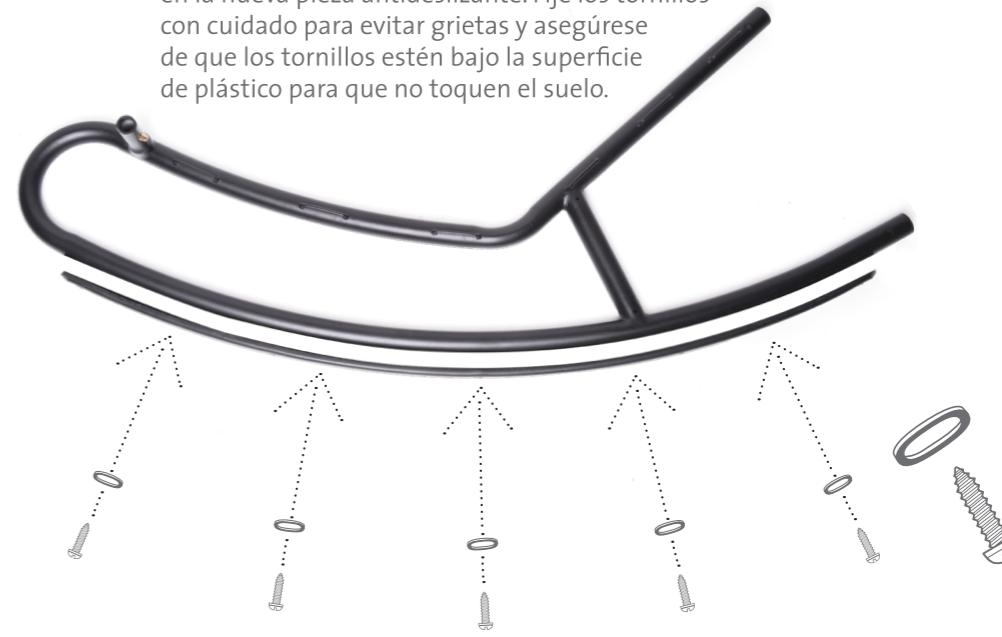

3.

¡Ya ha terminado! Por favor, conserve la etiqueta del número de serie de la antigua pieza antideslizante por si acaso y siga rockeando!

BENÖTIGEN SIE UNSEREN
SERVICEODER SUPPORT?
BESUCHEN SIE UNS AUF
SERVICE.FATBOY.COM

EU, Asia + all other countries
Fatboy® the original b.v.
Het Zuiderkruis 3
5215 MV 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31(0)73 615 4200
W: www.fatboy.com

¿NECESITA NUESTROS
SERVICIOSO ASISTENCIA?
VISITE SERVICE.FATBOY.COM

EU, Asia + all other countries
Fatboy® the original b.v.
Het Zuiderkruis 3
5215 MV 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31(0)73 615 4200
W: www.fatboy.com

fatboy
®